


PORTA ROLLOS CHO

Made in Argentina

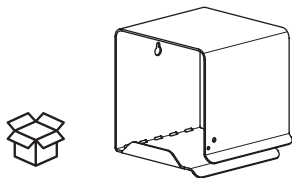

Herramientas Indispensables *Essential Tools*



ⓘ Antes de empezar:


-Limpiar y secar bien la superficie.
Make sure the surface is clean and dry.

- Instalar en superficies lisas no porosas donde no haya caños.
Install on solid and non-porous surfaces where no pipes are located.

MUETT!







Instalación *Installation*

- Medir, nivelar y marcar
Measure, level & mark
- Marcar el centro de agujero pequeño
Mark the center of the smaller hole.
- Agujerear la pared con mecha 6mm
Pierce the wall with a 1/4 drill bit
- Colocar el Tarugo y atornillar dejando 2mm de separación
Place screw anchor, screw loosely leaving a small gap
- Sacar la protección de la cinta, colgar el producto y luego pegar presionando contra la pared.
Remove the tape protection, hang the product and then press onto the wall.
- Por último colocar el rollo como indica la imagen.
Finally, place the toilet paper roll as shown in the image.

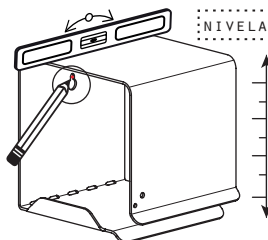

MEDIR / MEASURE

Usar Mecha de pared (widia).
Para durlock existe un tarugo especial
Make sure to use a wall drill bit. For drywall a special screw anchor is required

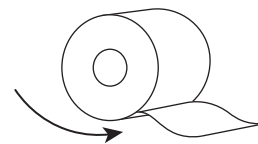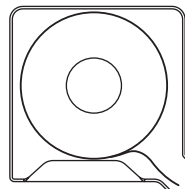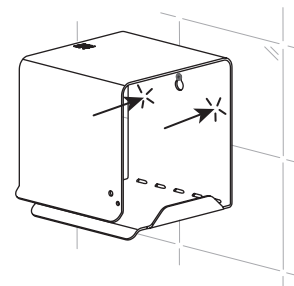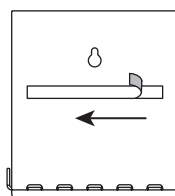

La línea de Aluminio Muett no se oxida, soporta el agua constante y por eso es ideal para colocar en el baño y cocina.

Limpiar con paño de microfibra con agua y detergente o alcohol al 70%.

No utilizar solventes como limpia vidrios, lavandina ni otros productos corrosivos.

HEY!

TE GUSTA LO QUE HACEMOS?
sumate a nuestra comunidad!



MUETT OBJETOS

¡GRACIAS POR COMPRAR MUETT!

Productos garantizados contra todo tipo de defectos de fabricación.
contacto@muett.com | 011 15 2458 6555 | muett.com