

ESTANTE DHARMA

Made in Argentina

Herramientas Indispensables. Essential Tools.



① Antes de empezar:

- Instalar en **superficies lisas no porosas donde no haya caños.**
Install on solid and non-porous surfaces where no pipes are located.
- Limpiar con alcohol y **secar bien** la superficie.
Make sure the surface is clean and dry. Use alcohol to clean.
- Si se elige la Instalación alternativa con CINTA y 1 solo tornillo, **esperar 24hs** antes de llenarlo para asegurar la adherencia.
If installed using double sided tape, wait 24 hs before using to ensure adherence.



QR a video. QR to video.

Instalación. Installation.

Usar **Mecha de pared H6 (widia).**

***Para durlock existe un tarugo especial.**

Make sure to use a wall drill bit.

***For drywall a special screw anchor is required.**



La línea de Aluminio Muett no se oxida, fue diseñada para su uso en baño y cocina.
Limpiar con paño de microfibra con agua y detergente suave. **NO UTILIZAR SOLVENTES.**

Muett Aluminum products do not rust and are designed for bathroom and kitchen. Clean with microfiber cloth using water and mild detergent. DO NOT USE SOLVENTS.

MUETT

Productos garantizados por 12 meses contra defectos de fabricación. contacto@muett.com | 011 15 2458 6555

Opciones de instalación. Installation Options.

Sugerida. Suggested.


Instalar el estante atornillando por las 2 ranuras laterales. No requiere cinta bifaz (Saltar paso 5). *Usa 2 tornillos.

Install the shelf by screwing in the 2 end slots. Double-sided tape not required. (skip step 5).

Alternativa. Alternative.**

Instalar el estante atornillando por la ranura central y utilizar la cinta bifaz para que no pivotee. *Usa 1 tornillo.

Install the shelf by screwing in the center slot and using the double-sided tape to avoid pivot.

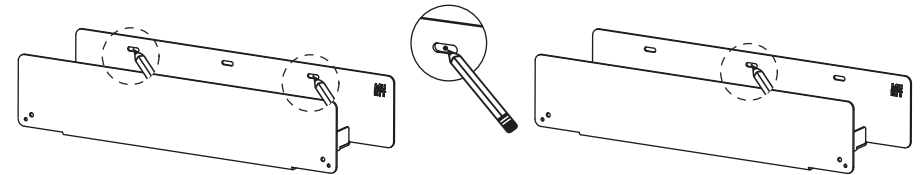


1. Posicionar el producto dónde se quiera instalar.

Place the product where you want to install it.

2. Nivelar y marcar el centro del oblongo + dos líneas de referencia laterales.

Mark the center of the slot and two guide lines.

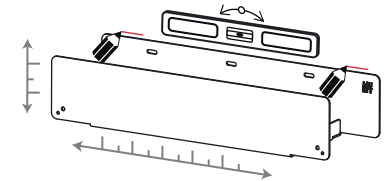


3. Agujerear la pared con mecha 6mm.

Pierce the wall with a 1/4" drill bit.

4. Colocar tarugos.

Place screw anchors.



5. Para instalación alternativa**

- a) Limpiar bien la pared
- b) Sacar protección de la cinta y pegar haciendo presión.
- c) Esperar 24hs antes de usar.

Remove the tape protection and press onto the clean wall. Use 24hs later.



6. Fijar con los tornillos y embellecedores.

Position and fasten screws.



7. Colocar las jaboneras.

Finally, place the soap holders.

