## PERCHERO DAERO L




## MUETT

Instalación Installation

- > Medir, nivelar y marcar Measure, level & mark
- Marcar en el centro de los Oblongos

  Mark in the center of the slots.
- > Ajugerear la pared con mecha 6mm
  Pierce the wall with a 1/4 drill bit
- > Colocar los Tarugos en los agujeros Insert wall plugs inside the holes.
- > Fijar el perchero con los tornillos


  Fasten the screw fixing the hook to the wall.

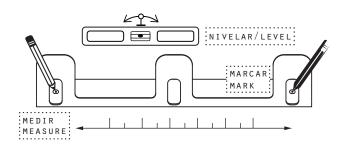

Usar Mecha de pared (widia).
Para durlock existe un tarugo especial

Make sure to use a wall drill bit. F or drywall a special screw anchor is required.



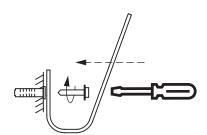

La línea de percheros Muett está fabricada en chapa de acero con pintura en polvo, posee una capa de fosfatizado anticorrosión pero **NO recomendamos dejar a la interperie**, el agua constante acumulada puede dañar el producto.

Limpiar con paño de microfibra con agua y detergente o alcohol al 70%.

No utilizar solventes como limpia vidrios, lavandina ni otros porductos corrosivos.

## HEY!

TE GUSTA LO QUE HACEMOS? sumate a nuestra comunidad!



**¡GRACIAS POR COMPRAR MUETT!** 

Productos garantizados contra todo tipo de defectos de fabricación. contacto@muett.com | 011 15 2458 6555 | muett.com