

PERCHERO KAI



Ⓐ Tornillo Allen (x12)




Ⓑ Tornillo Phillips autopercorante (x3)



Ⓒ Tope cilindro (x2)



Ⓓ Tope rectangular (x12)


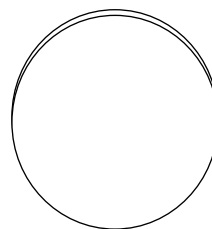


Ⓔ Estante



Llave
ALLEN/
Phillips

Ⓔ Cilindro

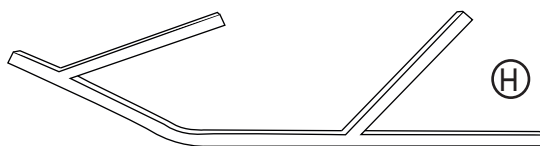

Ⓕ Ganchos (x3)

Ⓖ Patas (x3)




INSTRUCCIONES DE ARMADO

1 - Topes:


Colocar los Topes (C) en ambos extremos del cilindro (E).

Colocar los Topes (D) en los extremos que no tienen agujeros de las Patas (F) y Ganchos (H)

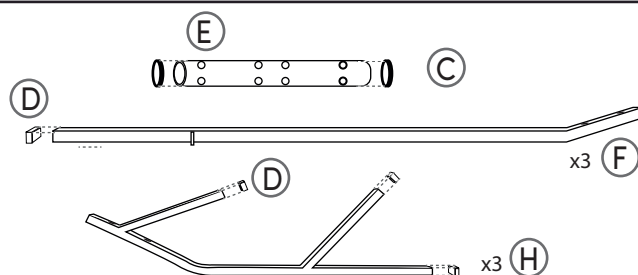


2 - Estructura:

Fijar al cilindro (E) las 3 Patas (F) usando los tornillos (A)- Ajustar.

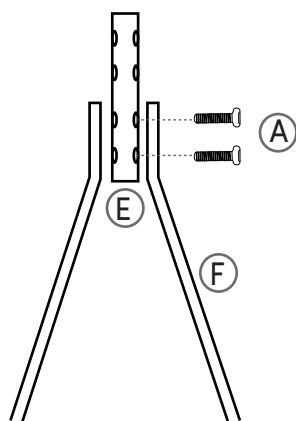


3 - Estante:

Fijar por debajo con Autopercorantes (B) el Estante (G) a las Patas (F). Requiere presión por lo que recomendamos usar atornilladora eléctrica en este paso.

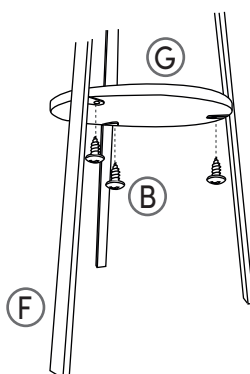

4 - Ganchos:

Fijar los 3 sets de Ganchos (H) al cilindro (E) con tornillos Allen (A) Ajustar.

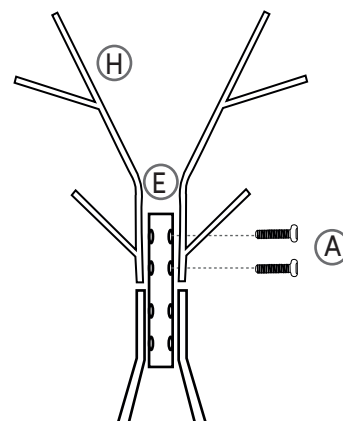

MUETT Productos garantizados
contra defectos de fabricación
contacto@muett.com +549 115 2458 6555



VIDEO TUTORIAL
de instalación
MUETT.COM