
SILLON NEST

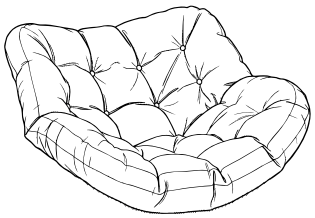


(F) Almohadón

(A) Tornillo Largo (x3)

(B)  Tornillo Corto (x16)


(C)  Arandela (x19)

(D)  Tuerca (x19)

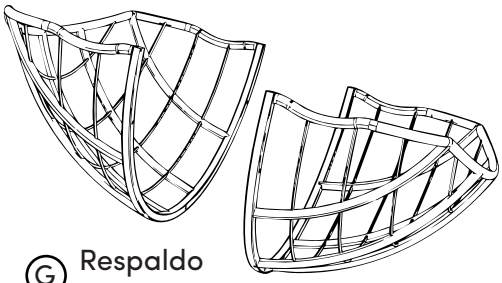


(G) Respaldo trasero


(H) Respaldo delantero

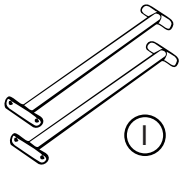


(I) Travesaños (x2)

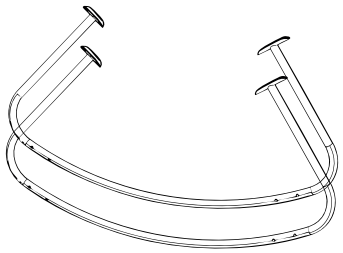

(J) Patas (x2)

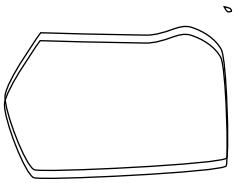

(K) Funda de Tusor

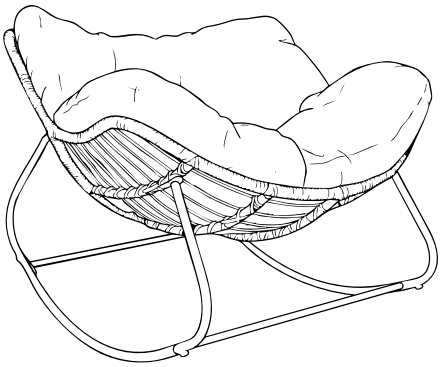



Llave Plana

Llave Allen

Herramientas incluídas

Antes de comenzar, te recomiendo **escanear el QR** para ver el video de armado en la web.

¡Atención! el error más común y la única complejidad del armado, es asegurarse de identificar bien el lado corto y largo de las partas. El lado corto debe quedar hacia adelante.

MUETT


Productos garantizados contra todo tipo de defectos de fabricación.

contacto@muett.com | +549 11 3063 3377 | muett.com

INSTRUCCIONES DE ARMADO


1 - Armar la base:
Vincular ambos Respaldos (G-H) con los 3 tornillos más Largos (A) y la arandela (C) y tuerca (D)


*se coloca el tornillo pasante por las estructuras y luego la arandela y la tuerca.

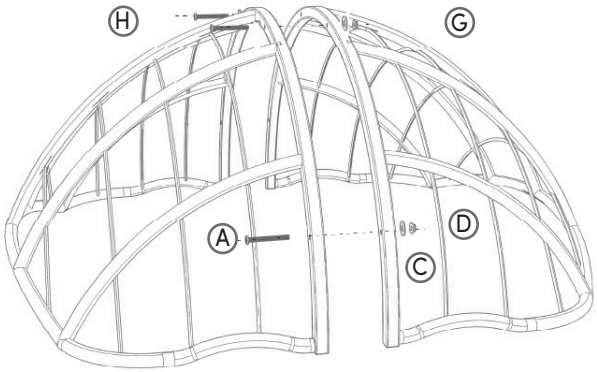

2 - Fijar las Patas:

Identificar el lado corto y el lado largo de las patas. El corto, debe ir hacia adelante del sillón.
Fijar el **lado corto de la pata del lado corto del sillón** usando los tornillos chicos (B) , arandelas (C) y tuercas (D).

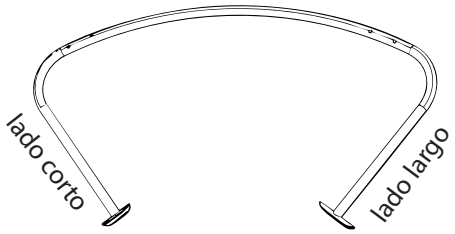


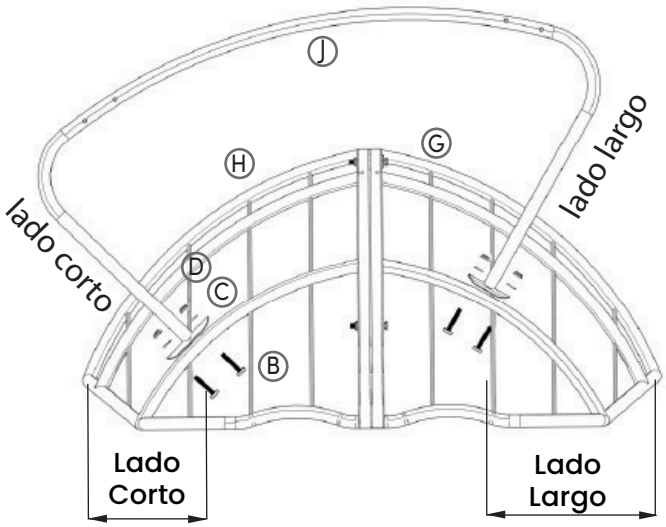


3 - Colocar Travesaños:

Colocar los travesaños (I) con los tornillos cortos (B), pasante por la estructura y ajustar con las arandelas (C) y las tuercas (D).

¡Asegurarse de que todas las tuercas del sillón esten ajustadas!

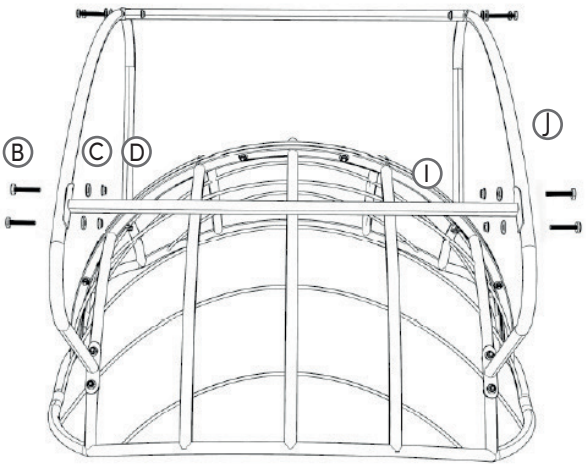

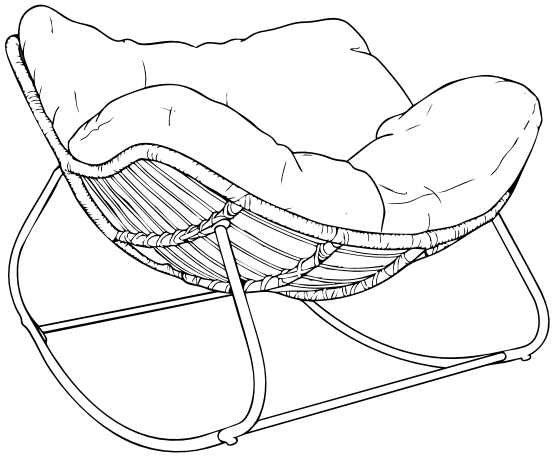

4 - Funda y Asiento:

Insertar el almohadón (F) dentro de la funda de tusor lavable (K), y colocar el conjunto sobre los respaldos.