

PERCHERO NINI



(A) Tornillo (x8)

(B) Soporte Largo (x2)

(C) Soporte Corto (x2)

(D) Panel Lat Izq (x1)


(E) Panel Lat Der (x1)

(F) Barra Larga Gruesa (x4)

(G) Barra Corta Gruesa (x1)


(H) Barra Corta Fina (x3)

INSTRUCCIONES DE ARMADO

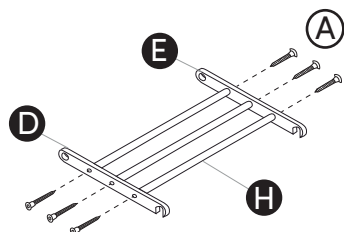


1 - Armar la base:

Fijar las 3 Barras Cortas Finas (H) en los Paneles Laterales (D) y (E).

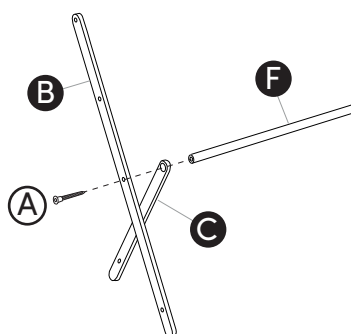


2 - Armar un lateral:

Atornillar el Soporte Largo (B) con el Soporte Corto (C) y una de las Barras Largas Gruesas (F).

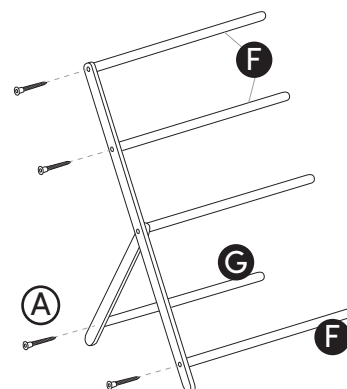


3 - Barras:

Fijar al lateral las otras 3 Barras Largas Gruesas (F) y 1 Barra Corta Gruesa (G).

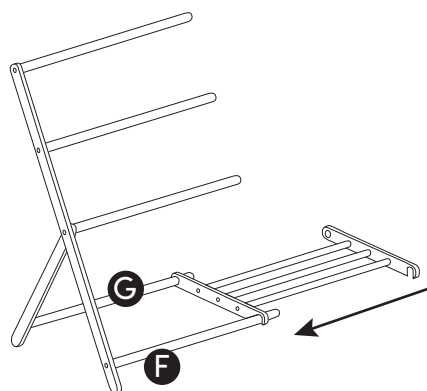


4 - Enhebrar la base al lateral:

Insertar los componentes del paso 1 en la Barra Corta Gruesa (G) y en la Barra Larga Gruesa (F).

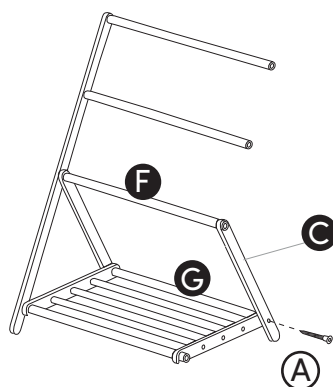

5 - Cierre Lateral:

Fijar el Soporte Corto (C) a la Barra central (F) y a la base por la Barra (G).

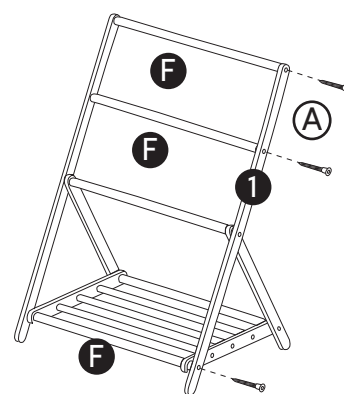

6 - Cierre Lateral final:

Fijar el soporte Largo (B) a las Barras superiores (F) y a la Base por la Barra frontal (F).

MUETT

Productos garantizados contra todo tipo de defectos de fabricación.
contacto@muett.com | 011 15 2458 6555 | muett.com